


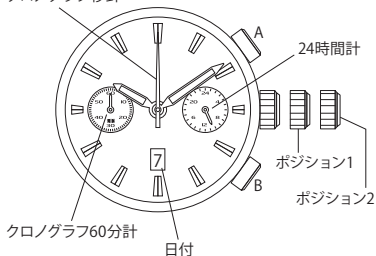

クロノグラフ秒針



クロノグラフ60分計

日付

## 1. 時刻と日付の合わせ方

### 【時刻合わせ】

リューズを2段引き出し(ポジション2)回します。

### 【日付合わせ】

リューズを1段引き出し(ポジション1) 反時計まわりに回します。

## 2. クロノグラフ機能の使い方

### 【スタート】

2時位置のボタンAを1回押してください。時計中央にあるクロノグラフ秒針が動き、計測を開始します。

### 【ストップ】

クロノグラフ作動中に2時位置のボタンAをもう一度押してください。

### 【リセット】

クロノグラフをリセットするときは、4時位置のボタンBを押してください。

### 【針位置の修正】

クォーツ式クロノグラフの場合、衝撃や磁気の影響によりクロノグラフ針のリセット位置にズレが生じる場合がございます。下記の手順にてリセット位置の設定が可能です。

1. リューズを2段引き出す (ポジション2)
2. 2時位置のボタンAを押し、クロノグラフ秒針を0時位置に合わせる
3. 修正を終えたらリューズを押し込み、もとの位置に戻す

**Rallye (ラリー) シリーズ**  
**取り扱い説明書**